

IHRE ANGABEN

Name / Firma		Telefon	E-Mail
Straße, Nr.		PLZ, Ort	Land
Angebots-/Vorgangsnr. (falls vorhanden)		Datum	

BAUART UND SYSTEM
☐ **Vorbaujalousie** Alu-Kasten am Sturz oder auf der Fassade

☐ **BASIC** – universell, 550–6000 mm

☐ **RAFF-I** – 560–6000 mm, Teilung möglich

☐ **RAFF-E** – einfaches Aufmaß, 560–4000 mm

☐ **SKEF** – Kasten 45° abgeschrägt, 560–4500 mm

Einbau (nur Vorbau)

☐ in der Laibung (unter dem Sturz)

☐ vor der Fassade

☐ **Aufsatz- / Unterputzjalousie** auf dem Fensterrahmen, Kasten überputzbar

☐ **Elite XT** – gedämmt, 630–4500 mm, Teilung möglich

☐ **Cleverbox** – auch Lamelle Z-90, 560–4500 mm

☐ **Roka Top 2 Shadow** – Styroporkasten, 580–6000 mm

☐ **SKB** – Styrotherm, 630–3600 mm

Die Maße hinter dem System sind die mögliche Kastenbreite. Breiter geht nicht in einem Stück: bei RAFF-I und Elite XT teilen wir in mehrere Behänge in einem Kasten, sonst in zwei Anlagen. Höhen über 4000 mm auf Anfrage. Die Kastenhöhe wählen wir nach Höhe und Lamelle: BASIC und RAFF-I 200–350 mm, RAFF-E 200–300 mm, SKEF 180–205 mm, Elite XT 240 mm, Cleverbox 245 mm, Roka Top 2 Shadow 300 mm, SKB 260–305 mm.

LAMELLE
 ☐ **C-80** – beidseitig drehbar, universell

 ☐ **C-80 Flat** – kleinstes Paket, Drehwinkel 90°

 ☐ **C-65** – klassisch, gebördelte Kanten

 ☐ **Z-70** – volle Verdunkelung, flacherer Kasten

 ☐ **Z-90** – volle Verdunkelung, mit Dichtung – nicht bei RAFF-E, SKEF, Elite XT

FARBEN

Lamellenfarbe

☐ RAL 9016 Verkehrsweiß

☐ RAL 9010 Reinweiß ¹
☐ RAL 1015 Hellelfenbein ¹
☐ RAL 7035 Lichtgrau

☐ RAL 7038 Achatgrau ¹
☐ RAL 9006 Weißaluminium

☐ RAL 9007 Graualuminium

☐ DB 702 ¹
☐ DB 703

☐ RAL 7048 Perlmausgrau ¹
☐ RAL 7016 Anthrazitgrau

☐ RAL 7022 Umbragrau

☐ RAL 7021 Schwarzgrau ¹
☐ RAL 9005 Tiefschwarz

☐ RAL 7039 Quarzgrau ²
☐ RAL 7012 Basaltgrau ²
☐ RAL 8014 Sepiabraun ¹
☐ RAL 3004 Purpurrot ¹
☐ RAL 6005 Moosgrün ²
☐ RAL 1035 Perlbeige ²
☐ Golden Oak ²
☐ Turner Oak Malt ²
¹ nicht mit Lamelle C-80 Flat · ² nur mit Lamelle C-80 oder Z-90

Kasten und Führungsschienen
☐ wie Lamelle

☐ RAL 9016 Verkehrsweiß

☐ RAL 9006

☐ RAL 9007

☐ DB 703

☐ RAL 7016

☐ RAL 9005

☐ RAL 7035

BEDIENUNG UND ZUBEHÖR

Bedienung

☐ Kurbel manuell

☐ Elektromotor mit Schalter

☐ Funk-Motor Fernbedienung / Smart Home

☐ Funk-Motor + Automatik Sonnen- und Windsensor

Bedienseite (von innen): ☐ links ☐ rechts


Insektenschutz: ☐ ohne ☐ integriert im Kasten

Integrierter Insektenschutz nicht bei BASIC und Roka Top 2 Shadow; bei Cleverbox und SKB nicht zusammen mit Lamelle Z-90.

SO MESSEN SIE

Vorbaujalousie

Aufsatzjalousie

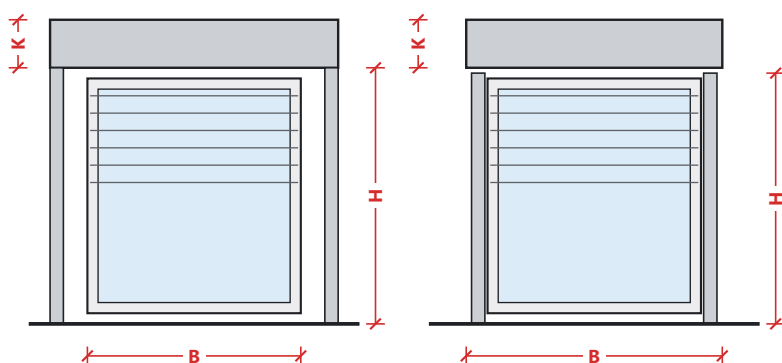

B = Breite und H = Höhe des Fensters in mm. Vorbau in der Laibung: liches Maß von Laibung zu Laibung und von der Fensterbank bis zum Sturz. Aufsatz: Außenmaß des Fensterrahmens.

Die Kastenhöhe K kommt über dem Fenster hinzu (Gesamthöhe = H + K); wir tragen sie im Angebot ein. Die Breite muss im Bereich des gewählten Systems liegen.

Messen Sie an mehreren Stellen und geben Sie das kleinste Maß an.

POSITIONEN

Die Ausführung oben gilt für alle Positionen; Abweichungen tragen Sie bitte unter „Bemerkung“ ein.

Pos.	Menge	Raum / Fenster	Breite B	Höhe H	Bemerkung

LIEFERUNG

Wir liefern ohne Montage nach Deutschland und Österreich – den Einbau übernimmt Ihr Handwerker oder Sie selbst. Den Stromanschluss von Motoren sollte eine Elektrofachkraft vornehmen.

Bemerkungen (z. B. Stromanschluss, Wunschtermin, weitere Wünsche)

Maße in mm. Für die Maße ist der Käufer verantwortlich, der das Angebot annimmt; wir prüfen Ihre Angaben auf Plausibilität und beraten Sie gern beim Aufmaß.

Ort, Datum, Unterschrift